




CARPET EXTRACTOR

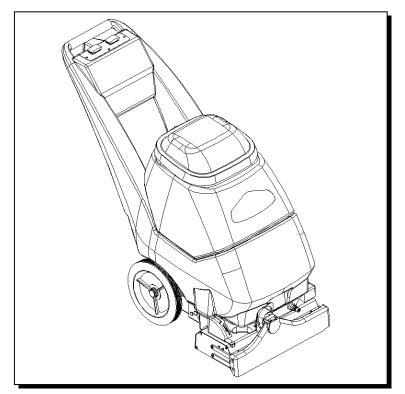

Operating Instructions (USA) Bedienungsanleitung (GER)

 MODEL:
 COUNTRY

 CDT7IA/10080050
 AUSTRALIA

 CDT7IB/10080060
 BRITIAN

 CDT7IE/10080070
 EUROPE

 CDT7IS/10080080
 SWITZERLAND

QUEST[®] ... for Continuous Improvement.
Windsor's Quality Management System is Certified ISO 9001.



Read instructions before operating the machine Bitte lesen Sie diese Anleitungen, bevor Sie die Maschine in Gebrauch nehmen



MASCHINENDATEN/UBERBLICK

| MODELL |
|---|
| KAUFDATUM |
| SERIENNUMMER |
| HANDELSVERTRETER NR |
| NAME DES HÄNDLERS |
| BEDIENUNGSHANDBUCH NR |
| VERÖFFENTLICHT |
| Copyright 2002 Windsor Industries, Printed in USA |
| |

| | IHR HÄNDLER |
|--------------|-------------|
| Name: | |
| Adresse: | |
| Telefon-Nr.: | |
| | |

INHALTSVERZEICHNIS

| Maschinendaten-Verzeichnis /Überblick(Eng) | |
|--|---|
| HANDBUCHS Hinweise zur Benutzung dieses Handbuchs | /Überblick(Eng) |
| Handbuchs | |
| Wichtige Sicherheitshinweise | Hinweise zur Benutzung dieses Handbuchs1-1GER |
| Gefahrenstufen | SICHERHEIT |
| Technische Daten | Gefahrenstufen 2-2GER |
| Steuerung/Komponenten 3-2GER Füllen des Lösungsmitteltanks 3-5GER Maschinenbetrieb 3-6GER Reinigungsvorgang 3-9GER Verwendung der Zubehörteile 3-10GER WARTUNG Periodische Wartung 4-1GER Tägliche/Regelmäßige Wartung 4-1GER Ersetzen des Vakuummotors 4-2GER Ersetzen der Riemen 4-3GER Ersetzen der Lösungsmittelpumpe 4-3GER Fehlersuche an der Maschine 4-4GER Verdrahtung – Schematische | BETRIEB |
| Periodische Wartung | Steuerung/Komponenten |
| Tägliche/Regelmäßige Wartung | WARTUNG |
| - urotonuru 14 +-t | Tägliche/Regelmäßige Wartung 4-1GER Ersetzen des Vakuummotors 4-2GER Ersetzen der Riemen 4-3GER Ersetzen der Lösungsmittelpumpe 4-3GER Fehlersuche an der Maschine 4-4GER |

ERSATZTEILLISTE NACH GRUPPEN

| Baueinheit Rahmen | 5-1 |
|---------------------------------|------|
| Baueinheit Bürste | 5-3 |
| Baueinheit Pumpe | 5-5 |
| Baueinheit Vakuumschutzbeschlag | 5-9 |
| Baueinheit Schalttafel | 5-11 |
| Baueinheit Lösungsmitteltank | 5-13 |
| Baueinheit Rückführtank | 5-15 |
| Empfohlene Ersatzteile | 5-17 |
| EC Übereinstimmungserklärung | |
| | |

HINWEISE ZUR BENUTZUNG DIESES HANDBUCHS

Dieses Handbuch besteht aus den folgenden Teilen:


- HINWEISE ZUR BENUTZUNG DIESES HANDBUCHS
- SICHERHEIT
- BETRIEB
- WARTUNG
- ERSATZTEILLISTE

Der Teil HINWEISE ZUR BENUTZUNG DIESES HANDBUCHS enthält Angaben darüber, wie wichtige Informationen zur Bestellung der richtigen Reparaturteile aufzufinden sind.

Ersatzteile können von einem zugelassenen Windsor-Händler bestellt werden. Bei der Bestellung von Ersatzteilen sind Modell- und Seriennummer der Maschine von Bedeutung. Nehmen Sie dazu auf das Feld MASCHINENDATEN, das zum Zeitpunkt der Installation Ihrer Maschine ausgefüllt wird, Bezug. Das Feld MASCHINENDATEN befindet sich auf der Rückseite des Einbanddeckels dieses Handbuchs.

| MODELL | |
|-----------------------|--|
| KAUFDATUM | |
| SERIENNUMMER | |
| HANDELSVERTRETER NR. | |
| NAME DES HÄNDLERS | |
| BEDIENUNGSHANDBUCH NR | |
| VERÖFFENTLICHT | |

Die Modell- und Seriennummern befinden sich an der Vorderseite des Batteriefachs der Maschine.

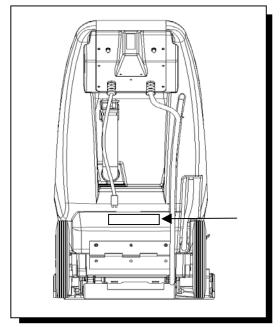

Der Teil SICHERHEIT enthält wichtige Informationen bezüglich gefährlicher oder unsicherer Einsatzweisen der Maschine. Hier werden verschiedene Gefahrenstufen, die zu Personenoder Maschinenschäden oder Verletzungen mit Todesfolge führen können, angezeigt.

Der Teil BETRIEB dient dazu, Bedienungspersonal mit dem Betrieb und der Funktionsweise der Maschine vertraut zu machen.

Der Teil WARTUNG enthält Hinweise zur vorbeugenden Wartung, um die Maschine und ihre Komponenten in betriebsfähigem Zustand zu halten. Dabei wird die folgende, allgemeine Reihenfolge einbehalten:

- ERSETZEN DES VAKUUMMOTORS
- ERSETZEN DES RIEMENS
- ERSETZEN DER LÖSUNGSMITTELPUMPE

Der Teil ERSATZTEILLISTE enthält Abbildungen montierter Komponenten und entsprechende Ersatzteillisten. Die Informationen der Ersatzteilliste werden in verschiedene Rubriken untergliedert:

BEZ – diese Rubrik bezieht sich auf die Bezugsnummer der Abbildung.

- **TEIL NR.** diese Rubrik enthält die Nummer des Ersatzteils.
- **PRV NO.** Hinweise nr.
- MENGE diese Rubrik enthält die Anzahl der Teile, die in diesem Bereich der Maschine benutzt werden.
- BESCHREIBUNG diese Rubrik enthält eine kurze Beschreibung des Teils.
- SERIENNR. AB Diese Rubrik gibt die erste Maschine an, für welche dieses Teil erforderlich ist. Hat sich das Maschinendesign geändert, wird in dieser Rubrik die Seriennummer der entsprechenden Maschine angegeben. Die Hauptabbildung entspricht dem aktuellsten Design der Maschine. Ältere Abbildungen erscheinen umrandet.
- HINWEISE Rubrik für Informationen, die in den anderen Rubriken nicht enthalten sind.

HINWEIS: Wurde Ihre Maschine mit einem Inspektions- oder Optionssatz versehen, bewahren Sie die mitgelieferten ANWEISUNGEN auf. Sie enthalten Ersatzteilnummern, die zur Bestellung zukünftiger Komponenten erforderlich sind.
HINWEIS: Die Zahl auf der Ecke der untereren Linke der vorderen Abdeckung ist die Teilnummer für dieses Handbuch.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Benutzung eines batteriebetriebenen Geräts sind u.a. die folgenden, grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen stets einzuhalten:

LESEN SIE BITTE ALLE ANWEISUNGEN, BEVOR SIE DIE MASCHINE BENUTZEN.



Um Brandgefahr, Stromschläge und Verletzungen zu vermeiden:

Benutzen Sie die Maschine nur **im Gebäude**. Benutzen Sie sie nicht im Freien und lassen Sie sie nicht im Regen stehen.

Benutzen Sie die Maschine **nur** gemäß den Beschreibungen in diesem Handbuch. Benutzen Sie nur vom Hersteller empfohlene Komponenten und Zubehörteile.

Funktioniert die Maschine **nicht ordnungsgemäß**, wurde sie fallen gelassen, geschädigt, im Freien aufbewahrt oder in Wasser getaucht, bringen Sie sie zu einem zugelassenen Händler.

Nehmen Sie die Maschine **nicht** in Betrieb, wenn Öffnungen blockiert sind. Entfernen Sie Schmutzteile, welche den Luftstrom beeinträchtigen können, aus Öffnungen.

Diese Maschine eignet sich **nicht** zum Aufkehren gefährlichen St.

Die Maschine kann einen **Brand verursachen**, wenn sie in der Nähe von entzündlichen Dämpfen oder Werkstoffen betrieben wird. Nehmen Sie die Maschine nicht in der Nähe von entzündlichen Flüssigkeiten, Staubpartikeln oder Dämpfen in Betrieb.

Diese Maschine eignet sich für kommerzielle Benutzung wie z.B. in Hotels, Schulen, Krankenhäusern, Fabriken, Geschäften und Büros, die über normale Haushaltführung hinausgeht.

Wartungs- und Reparaturarbeiten sind von qualifiziertem Personal vorzunehmen.

Tritt Schaum oder Flüssigkeit aus der Maschine aus, muss sie unverzüglich ausgeschaltet werden.

Trennen Sie die Batterie, bevor Reinigungs- oder Wartungsarbeiten vorgenommen werden.

Bevor die Maschine außer Betrieb genommen wird, müssen die Batterien **ausgebaut** und vorschriftsmäßig entsorgt werden.

Sorgen Sie dafür, dass alle Warn- und Sicherheitsschilder **lesbar und vorschriftsmäßig an der Maschine angebracht sind**.

Beim Betrieb ist mit besonderer Rücksicht auf andere Personen, insbesondere Kinder, vorzugehen.

Vor der Benutzung sind alle Abdeckungen und Türen an den in der Anleitung angegebenen Positionen anzubringen.

Bevor eine Maschine **unbeaufsichtigt** zurückgelassen wird, ist sie vor unbeabsichtigter Bewegung zu sichern.

Die Maschine ist ausschließlich von angewiesenen, befugten Personen in Betrieb zu nehmen.

Wird eine Maschine **unbeaufsichtigt** stehen gelassen, ist die Stromversorgung auszuschalten oder zu sperren, um eine unbefugte Benutzung zu verhindern.

Es sind ausschließlich vom Hersteller empfohlene Chemikalien zu verwenden.

Diese Maschine wurde **speziell** für einen Betrieb mit den vom Hersteller spezifizierten Bürsten **entwickelt**. Die Montage anderer Bürsten kann ihre Sicherheit beeinträchtigen.

Benutzen Sie die Maschine nicht auf Böden, die ein Gefälle von mehr als 2% aufweisen.

BEWAHREN SIE DIESE HINWEISE BITTE AUF

GEFAHRENSTUFEN

Die folgenden Zeichen werden in diesem Handbuch durchgehend verwendet. Sie haben folgende Bedeutungen:

GEFAHRENSTUFEN

Es gibt drei Gefahrenstufen, die durch die Signalworte **WARNUNG**, **VORSICHT** und **ZUR SICHERHEIT** gekennzeichnet werden. Die Gefahrenstufen werden wie folgt definiert:

A WARNUNG

WARNUNG – Gefahren oder unsichere Betriebsweisen, welche zu schwerwiegenden Personenschäden mit eventueller Todesfolge führen KÖNNTEN.

A VORSICHT

VORSICHT - Gefahren oder unsichere Betriebsweisen, welche zu geringfügigen Personen- oder Sachschäden führen könnten.

ZUR SICHERHEIT: Zur Identifizierung von Maßnahmen, die ergriffen werden müssen, um einen sicheren Betrieb der Maschine zu gewährleisten.

Maschinenschäden oder fehlerhafter Betrieb müssen unverzüglich gemeldet werden. Benutzen Sie die Maschine nur dann, wenn sie in vorschriftsmäßigem Betriebszustand ist. Befolgen Sie Zustandsinformationen, welche auf potenziell gefährliche Zustände für Bedienungspersonal oder Maschine hinweisen. Lesen Sie diese Informationen sorgfältig. Sie müssen wissen, wann diese Zustände eintreten können. Machen Sie sich mit der Position aller Sicherheitsvorrichtungen an der Maschine vertraut. Treffen Sie die erforderlichen Vorbereitungen zur Ausbildung des Bedienungspersonals der Maschine.

ZUR SICHERHEIT:

NEHMEN SIE DIE MASCHINE NUR DANN IN BETRIEB:

Wenn Sie dazu ausgebildet und befugt sind.

Wenn Sie die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben.

Wenn sich im Betriebsbereich kein entzündliches oder explosives Material befindet.


Wenn im Betriebsbereich keine Gefahr vor fallenden Gegenständen besteht.

BEI DER WARTUNG DER MASCHINE:

Halten Sie Abstand von beweglichen Teilen. Tragen Sie keine lockere Kleidung wie Jacken, Hemden oder Ärmel, wenn Sie an der Maschine arbeiten. Benutzen Sie die vom Hersteller empfohlenen Ersatzteile.

POSITION DER SICHERHEITSSCHILDER

HINWEIS: Diesen Zeichnungen ist die Position der Sicherheitsschilder an der Maschine zu entnehmen. Sollten die Schilder unlesbar werden, sind sie unverzüglich zu ersetzen.

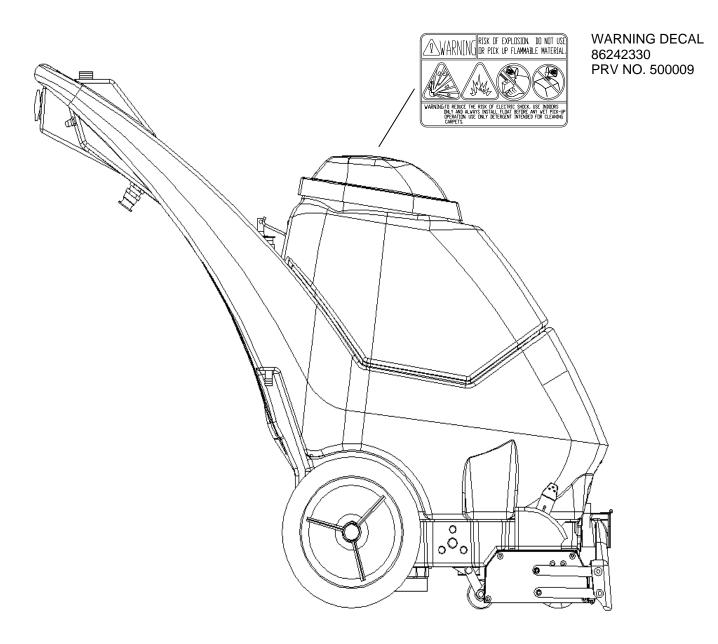

TECHNISCHE DATEN

LEISTUNGSTYP

ELEKTRISCHE DATEN: 230-240 V, 7 A, 50 HZ

ELEKTRISCHER VAKUUMMOTOR: (1) –3 stufig, 1.5 PS, 100 cfm (2.80 Kubikmeter/Min.) Wasserheber –

304 cm

BÜRSTE: (1) 38.1 cm

LÖSUNGSMITTELPUMPE: 90 PSI, Membranpumpe,

innere Umleitung

KAPAZITÄT DES LÖSUNGSMITTELTANKS: 26.5 L

KAPAZITÄT DES RÜCKFÜHRTANKS: 26.5 L

BÜRSTENGESCHWINDIGKEIT: 1000 UpM

ALLGEMEINE MASSE/GEWICHT

Vakuumschutzbeschlag: 43.18 cm Aluminiumguss mit Federdruck

RÄDER: (2) Räder mit 25 cm

Durchmesser bei 2"

GEWICHT: 42 kg

LÄNGE: 104 cm


HÖHE: 86.36 cm


BREITE: 44.45 cm

LÖSUNGSMITTELZERSTÄUBER: 2


Schnellwechseldüsen


STROMKABEL: 12.7 m (1mm)

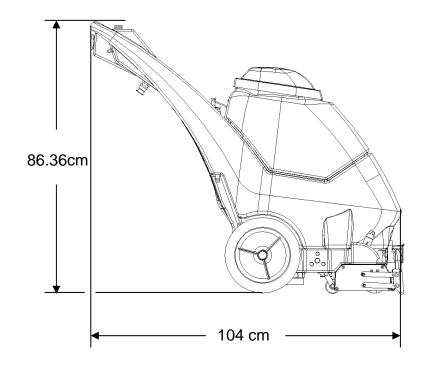

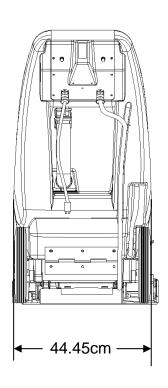

POSITION DER STEUERELEMENTE/KOMPONENTEN

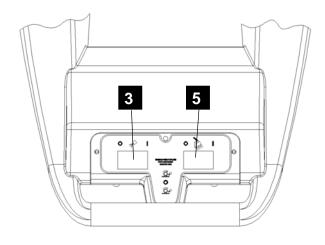


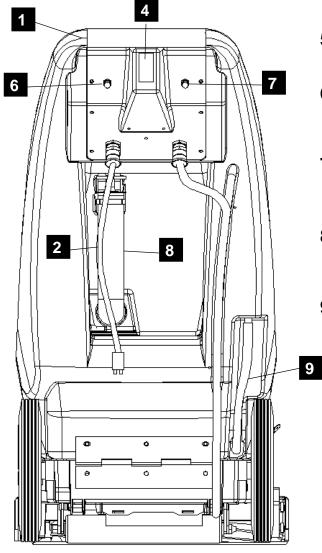


- **1.** Hauptgriff. Für den Zug und das Manövrieren der Maschine.
- 2. Elektrisches Kabel.
- **3.** Pumpenschalter. Schaltet die Pumpe ein und aktiviert die Sprayfunktion.
- 4. Bürsten-/Sprayschalter. Schaltet den Bürstenmotor ein und aktiviert das Elektroventil für die Verteilung von Lösungsmittel über Düsen auf den Boden. Intervall-, Aus- und Dauerbetriebs- Einstellungen.
- **5.** Vakuummotorschalter. Schaltet den Vakuummotor ein.
- **6.** Trennschalter Bürstenmotor. 4 amp Unterbrecher für die Sicherung des Scheuerbürstenmotors.
- 7. Trennschalter Vakuummotor. 7 amp Unterbrecher für die Sicherung des Vakuummotors.
- **8.** Ablassschlauch Rückführtank. Für das Entleeren schmutziger Reinigungsmittellösung.
- Ablassschlauch Lösungsmitteltank. Für das Entleeren überschüssiger Reinigungsmittellösung aus dem Lösungsmitteltank.

POSITION DER STEUERELEMENTE/KOMPONENTEN


- Anschluss für Lösungsmittelzubehörteile. Für verschiedene zusätzliche Reinigungswerkzeuge.
- **2.** Vakuumschlauchklappe. Für den Anschluss verschiedener Vakuumschläuche (1 1/2 Zoll) von Zusatzwerkzeugen für die Reinigung.
- **3.** Höhenverstellvorrichtung für Bürste. Für die Höhenverstellung der Bürste aus der Ruheposition auf verschiedene Teppichhöhen.
- **4.** Rückführtank. Fängt schmutzige Reinigungsmittellösung auf.
- **5.** Lösungsmitteltank. Enthält Reinigungsmittellösung.
- 6. Rückführtankaufsatz.
- 7. Vakuumschutzbeschlag.
- 8. Bürstenverschalung.
- 9. Vorderer Hebegriff.
- 10. Filter für Reinigungsmittellösung.

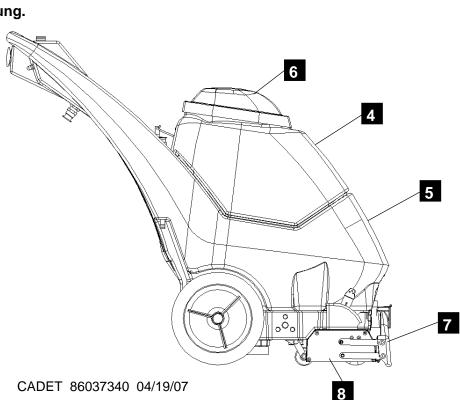

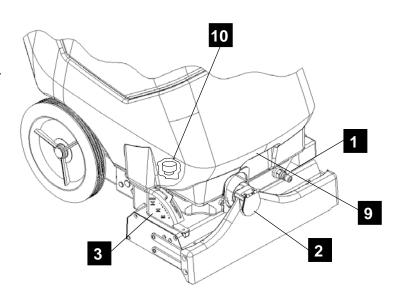



POSITION DER STEUERELEMENTE/KOMPONENTEN


- 1. Abdeckung Lösungsmitteleinlassöffnung.
- 2. Abdeckung Vakuumeinlassöffnung.
- 3. Schwimmerkugel-Sperrfilter.
- 4. Reinigungsöffnung.
- 5. Auslaufschnauze.
- 6. Hebegriff.

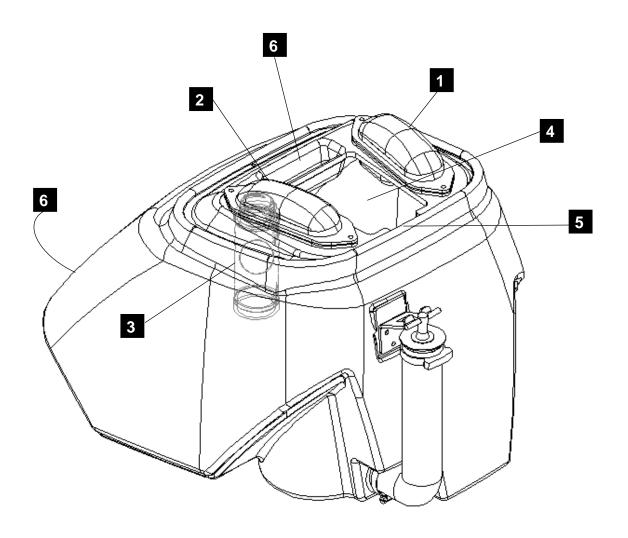


FÜLLVORGANG

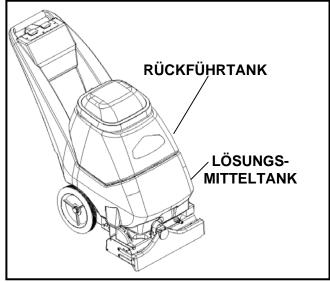

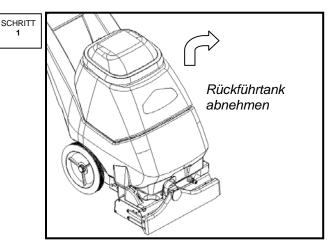

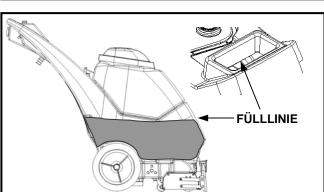


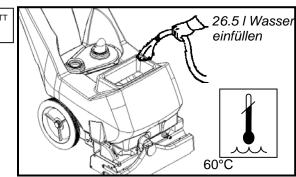

HINWEIS: Füllen Sie den Lösungsmitteltank mit sauberem Wasser.

Füllen Sie kein Antischaummittel, Lösungsmittel, Fleckentfern oder chemisches Vorsprühmittel in den Lösungsmitteltank.


Es darf kein Wasser in den Vakuummotoreinlass gelangen. Spritzwasser auf dem oberen Teil des Lösungsmitteltanks muss trockengewischt werden, bevor der Rückführtank wieder aufgesetzt wird.

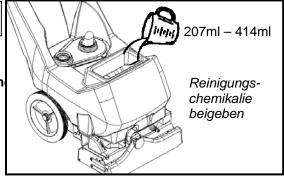

CHEMIKALIEN

Geeignete Chemikalien
Alkalis
Reinigungsmittel
Hydroxide
Seifen
Essig


Ungeeignete Chemikalien
Aldehyde
Aromatische Kohlenwasserstoffe
SP-Butyle
Kohlenstofftetrachloride
Clorox*
Chlorierte Bleichmittel
Chlorierte Kohlenwasserstoffe
Lysol*
Methylethylketone (MEK)
Perchlorethylene (perc)
Phenole
Trichlorethylene
D-Limonen

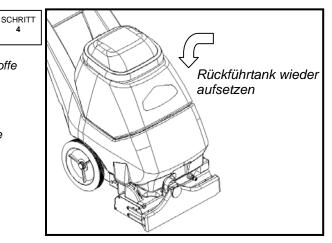


SCHRITT

^{*} Produktschutzmarken


BETRIEB

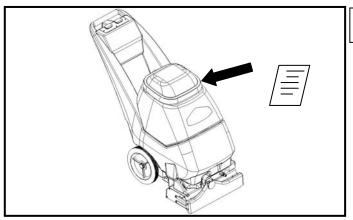


Entfernen Sie Literatur vom Wiederaufnahme Behälter. Füllen Sie Lösung Behälter (sehen Sie füllende Betriebe, Seite 3-5).

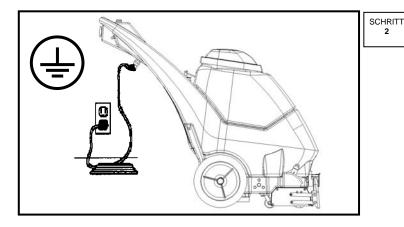

Kabel in geerdete Steckdose einstecken. Hinweis: Sicherstellen, dass sich die Abdeckung auf dem Rückführtank befindet und der Schwimmerkugel-Sperrfilter korrekt installiert ist.

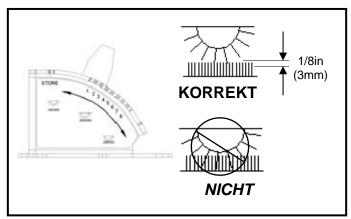

Bürste auf richtige Höhe stellen. Hinweis: Um eine gute Leistung zu erreichen, muss die Bürste über den Teppich gleiten. Wird der Trennschalter ausgelöst, Bürste anheben, um eine Beschädigung des Motors oder Teppichs zu verhindern.

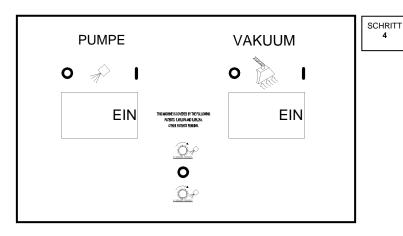


Schalten Sie die Pumpen- und Vakuummotorschalter ein ("EIN"="I").


SCHRITT 3

BETRIEB


Maschine am Hauptgriff zurückkippen und zum Ausgangspunkt bewegen.

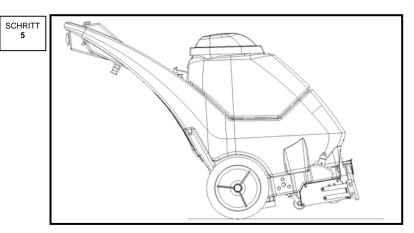


Maschine auf Boden senken.

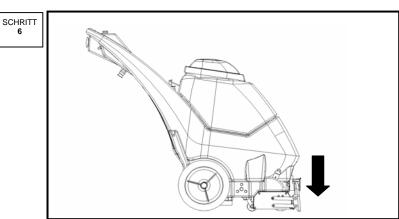


Intervall- oder Dauerbetriebsschalter einstellen, um Bürste einzuschalten und das Versprühen des Lösungsmittels zu aktivieren. Bei der Intervalleinstellung muss der Bediener den Schalter mit dem Daumen in der "EIN"-Position festhalten. Diese Einstellung wird üblicherweise für kleine Flächen mit kurzen Reinigungsdurchläufen verwendet. In der Dauerbetriebseinstellung kann der Bediener mit einer einzigen Betätigung den Schalter in die "EIN"-Position bringen. Diese Einstellung wird üblicherweise für große Flächen mit langen Reinigungsdurchläufen verwendet.

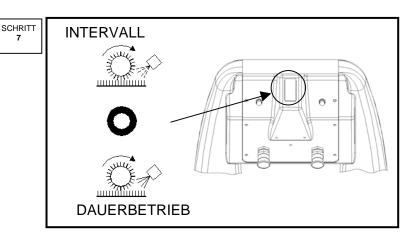


REINIGUNGSVORGANG

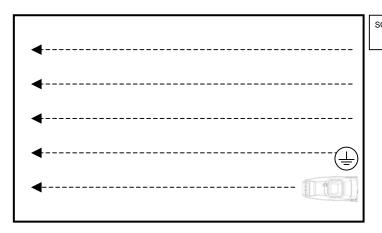


Bei der Wand beginnen, die der elektrischen Steckdose am nächsten liegt. Gerade zurückziehen, ohne dabei den Griff herunter zu drücken.

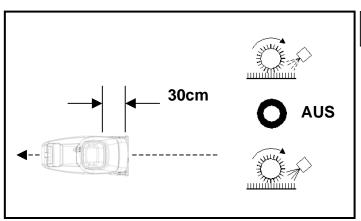

Intervall-Einstellung freigeben oder Dauerbetriebs-Einstellung auf Bürsten-/Sprayschalter ungefähr 30 cm vor Beenden des Reinigungsdurchgangs ausschalten.

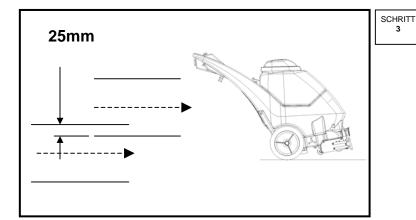

Den Griff herunter drücken, um den Vakuumschutzbeschlag und die Bürste anzuheben, bevor zum nächsten Reinigungsdurchgang übergegangen wird. Der Bereich des Bürstenkontakts sollte auf der rechten Seite (abgeschlossene Reinigung) der Maschine mindestens 25 mm und auf der linken (Antriebsriemen) Seite der Maschine mindestens 50 mm überlappen.

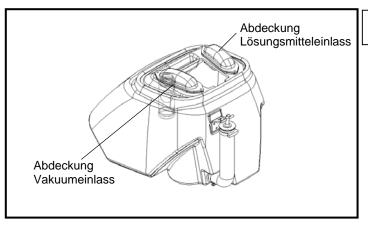

SCHRITT 4


SCHRITT

Während des Betriebs muss folgendes beachtet werden: Der Cadet ist mit durchsichtigen inneren Abdeckungen versehen, damit das schmutzige Lösungsmittel und der Vakuumluftstrom besser ersichtlich sind. Während des Betriebs muss durch die Abdeckung des Vakuumeinlasses kontrolliert werden, dass keine größeren Wasser- oder Schaummengen in das Vakuumsystem eindringen. Sollte dies geschehen, muss die Maschine sofort ausgeschaltet werden, da sonst der Vakuummotor beschädigt werden kann. Den Rückführtank leeren und/oder dem Rückführtank Antischaummittel beigeben.

REINIGUNGSVORGANG


Für die Reinigung des an die Wand anschließenden Bereichs muss die Maschine mit der rechten Seite zur Wand eingesetzt werden.



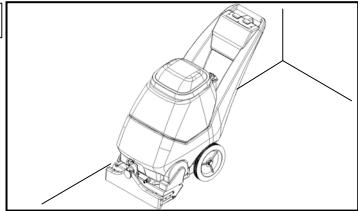


Nach der Reinigung alle Schalter ausschalten, die Bürste in die Ruheposition zurückstellen und die Maschine sorgfältig ausstecken.



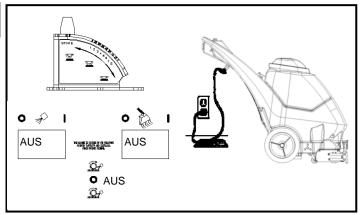


Für eine noch schnellere Reinigung verwenden Sie ein WindblowerTM-Gebläse.



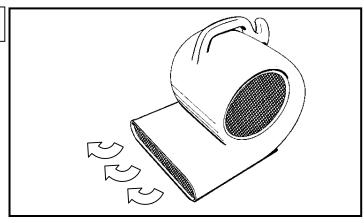


Den Rückführtank leeren, indem der Ablassschlauch freigegeben wird. Verwenden Sie kaltes Wasser für die Reinigung des Rückführtanks mithillfe des Schlauchs und entleeren Sie auch den Lösungsmitteltank nach jedem Gebrauch.



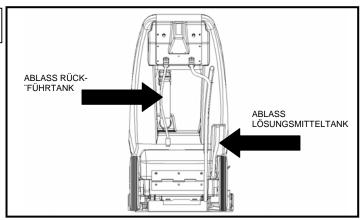

VERWENDUNG DER ZUBEHÖRTEILE

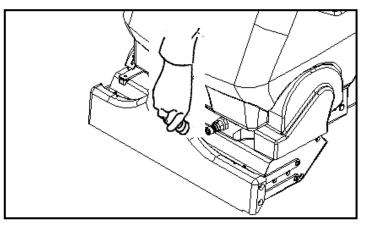

Verwenden Sie ausschließlich eines der folgenden zulässigen Zubehörteile:


86000000 – PRV NO. DDH

86031540 - PRV NO. 39504


86041180 - PRV NO. ESW

86000050 – PRV NO. SPW 86000020 – PRV NO. HT


Die Manschette zurückschieben und an der Halterung befestigen, die an der Maschine angebracht ist. Dann Manschette freigeben und in Ausgangsposition zurückführen.

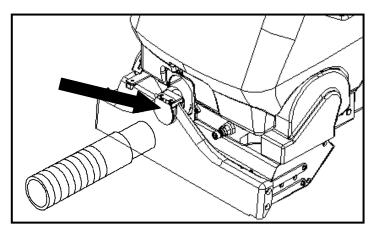

Klappe über vorderem
Vakuumschutzbeschlag anheben und 1
½ Zoll-Schlauchmanschette in die
Öffnung einführen.

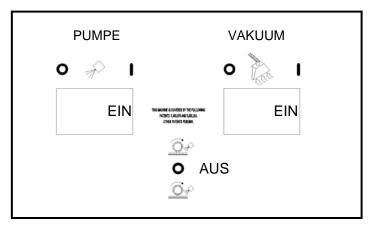

Pumpen- und Vakuumschalter einschalten. Hinweis: Sicherstellen, dass sich der Intervall-/Dauerbetriebsschalter in der mittleren ("AUS"-) Position und die Bürste in Ruheposition befindet.

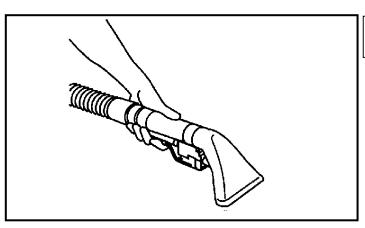

Griff an Zubehörteil drücken und mit der Reinigung beginnen.

SCHRITT

WARTUNG

PERIODISCHE WARTUNG

Spülen Sie den Extraktor zweimal im Monat mit einer weißen Essiglösung (1 I Essig auf 9 I Wasser) oder einer Lösung gegen Braunwerden (Mischung gemäß Anweisung) durch. Damit wird verhindert, dass sich alkalische Rückstände im System ansammeln. Wenn die Zerstäuberdüsen verstopfen sollten, entfernen Sie die Zerstäuberspitzen, waschen Sie diese sorgfältig und fönen Sie sie trocken.

HINWEIS: Verwenden Sie weder Nadeln noch Draht oder ähnliche Hilfsmittel für die Reinigung der Düsen, da dies das Sprühmuster zerstören könnte.

Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen alle Schläuche, elektrischen Kabel und Anschlüsse an Ihrer Maschine. Ausgefranste oder rissige Schläuche sollten repariert oder ausgewechselt werden, damit ein Vakuum- oder Lösungsmittelverlust vermieden werden kann. Wenn die Kabelisolierung beschädigt oder abgenutzt ist, muss diese unverzüglich repariert oder ersetzt werden. Gehen Sie kein Risiko ein und vermeiden Sie Elektrobrände und elektrische Schläge.

TÄGLICHE / REGELMÄSSIGE WARTUNG

Bevor Sie Einstellungen oder Reparaturen an der Maschine vornehmen, ziehen Sie das Stromkabel aus der Steckdose.

- Leeren Sie nicht verwendete Reinigungsmittellösung aus dem Lösungsmitteltank.
- 2. Überprüfen und reinigen Sie das Filtersieb im Lösungsmitteltank.
- 3. Spülen Sie das Pumpensystem mit 4 oder 7 Liter sauberem, heißem Wasser durch.
- 4. Spülen Sie nach jedem Gebrauch den Tank mit frischem Wasser. Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen den Rückführtank und entseuchen Sie ihn nach Bedarf. Verwenden Sie dazu ein in Krankenhäusern eingesetztes virentötendes Mittel oder eine Bleichmittel-Wasserlösung im Verhältnis 1:10. Abwasser sollte vorschriftgemäß entsorgt werden.

- Kontrollieren Sie, ob sich um den Vakuumschutzbeschlag Fussel oder Absätze gebildet haben und entfernen Sie diese nach Bedarf.
- 6. Überprüfen Sie die Vollständigkeit des Sprühmusters der Zerstäuberdüsen.
- 7. Entfernen Sie Fussel- und Schmutzansammlungen von der Bürste und der Verschalung.

 HINWEIS: Entfernen der Bürste.
 - A. Um die Bürste zu entfernen, greifen Sie diese und ziehen Sie sie vom Endstück gegenüber dem Antriebsriemen (vom Bediener aus gesehen rechts). Entfernen Sie das andere Endstück vom Bürstenantrieb.
 - B. Um die Bürste wieder einzusetzen, richten Sie die Schlitze im Bürstenkern mit der Antriebsnabe auf der Antriebsriemenseite aus (vom Bediener aus gesehen links) und schieben Sie die Bürste auf die Antriebseinheit. Lassen Sie dann das Auflagerendstück (gegenüberliegendes Endstück) der Bürste in der Halteklammer einschnappen.
- 8. Überprüfen Sie das Kühlluftsieb (auf dem Rahmen hinter dem linken Rad) nach Fusseln oder Absätzen.
- Überprüfen Sie die Schwimmerkugel und den Sperrfilter und reinigen Sie diese nach Bedarf.

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass sich die Maschine immer in "Ruhe"-Position befindet, wenn sie nicht verwendet wird.




FOLGENDE REPARATUREN DÜRFEN AUSSCHIESSLICH VON

QUALIFIZIERTEM WARTUNGSPERSONAL DURCHGEFÜHRT WERDEN:


ERSETZEN DES VAKUUMMOTORS

- Schalten Sie alle Schalter aus und stecken Sie die Maschine aus.
- Nehmen Sie den Rückführtank ab.
- Entfernen Sie die (2) Schrauben, mit denen der Lösungsmitteltank am Rahmen befestigt ist und kippen Sie den Tank nach hinten, damit die Innenseite des Rahmens zugänglich ist.
- Trennen Sie die Verbindung der Drähte des Vakuummotors am Anschlussstück ab. Schließen Sie den Lösungsmitteltank.
- Entfernen Sie die (6) Schrauben, mit denen die Abdeckung des Vakuummotors (T/N 86003080 - PRV NO. 27809) am Lösungsmitteltank befestigt ist.
- 6. Nehmen Sie den Vakuummotor heraus.
- 7. Befolgen Sie für den Einbau des Vakuummotors diese Schritte in umgekehrter Reihenfolge.

Vakuummotor-KohlenstoffbürstenErsetzen der Kohlebürsten des Vakuummotors (Windsor)

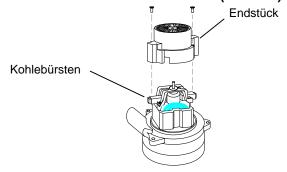


Ist der Kommutator der Einheit nicht konzentrisch oder weist er starke Grübchen oder Rillen auf, muss der Motor ersetzt oder zur Wiederherstellung der Vakuumleistung an ein

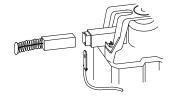


Wichtig:

Je kürzer die Borsten, desto starker werden diese Bürsten aufgrund der stärkeren Hitze abgenutzt.

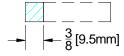


Prüfen Sie die Länge der Kohlebürsten in regelmäßigen Abständen. Ersetzen Sie beide Kohlebürsten, wenn sie eine von ihnen weniger

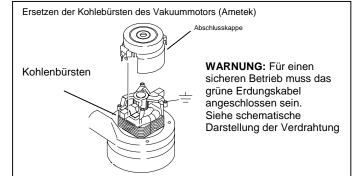

Hinweis: Beim Ersetzen der Kohlebürsten des Vakuummotors den Kabelschuh **VOR** dem Entfernen der Schrauben auf dem Bügel lösen.

Wenn der Motorkommutator nicht konzentrisch, äußerst angefressen oder geriffelt ist, muss der Motor ersetzt oder einem qualifizierten Servicecenter geschickt werden, um die Vakuumleistung wieder herzustellen..

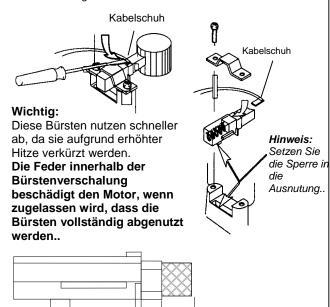


Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen die Länge der Kohlenbürsten. Ersetzen Sie beide Kohlenbürsten, wenn eine davon kürzer als 3/8" ist.

3/8

WARTUNG

ERSETZEN DES RIEMENS

- Schalten Sie alle Schalter aus und stecken Sie die Maschine aus.
- Nehmen Sie den Rückführtank und die Bürste ah
- Entfernen Sie die (2) Schrauben, mit denen der Lösungsmitteltank am Rahmen befestigt ist und kippen Sie den Tank nach hinten, damit die Innenseite des Rahmens zugänglich ist.
- Lösen Sie die (4) Schrauben, mit denen der Bürstenmotor gehalten wird und schieben Sie den Motor vorwärts, um die Spannung des Riemens zu lösen.
- Entfernen Sie die (2) Schrauben, mit denen die Verbindungsstücke des Vakuumschutzbeschlags (p/n 86227350 - PRV NO. 05016) an der Bürstenverschalung befestigt sind.
- 6. Entfernen Sie die (3) Schrauben, mit denen das Seitenblech (p/n 86249420 PRV NO. 62759) an der Bürstenverschalung befestigt ist, um den Riemen zu entfernen. HINWEIS: Alle Komponenten für den Antrieb der Bürste werden beim Entfernen des Seitenblechs herausgelöst.
- 7. Befolgen Sie für den Einbau des Riemens diesen Ablauf in umgekehrter Reihenfolge.

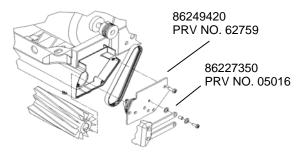





FOLGENDE REPARATUREN DÜRFEN AUSSCHLIESSLICH VON QUALIFIZIERTEM WARTUNGSPERSONAL DURCHGEFÜHRT WERDEN:

ERSETZEN DER LÖSUNGSMITTELPUMPE

- Schalten Sie alle Schalter aus und stecken Sie die Maschine aus.
- 2. Nehmen Sie den Rückführtank ab.
- Entfernen Sie die (2) Schrauben, mit denen der Lösungsmitteltank am Rahmen befestigt ist und kippen Sie den Tank nach hinten, damit die Innenseite des Rahmens zugänglich ist.
- 4. Nehmen Sie die Lösungsmittelschläuche von den Verbindungsstücken in der Pumpe.
- 5. Entfernen Sie die (2) Schrauben, mit denen die Pumpe am Rahmen befestigt ist.
- 6. Befolgen Sie für den Einbau der Pumpe diesen Ablauf in umgekehrter Reihenfolge.

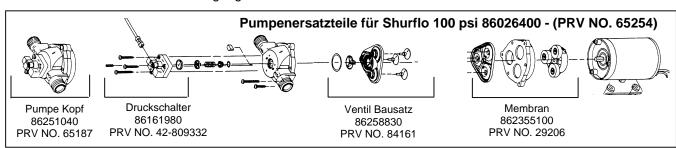


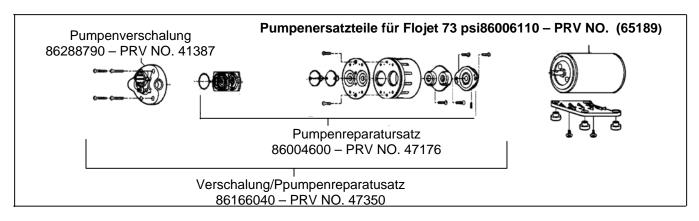

FEHLERSUCHE AN DER MASCHINE


| PROBLEM | URSACHE | LÖSUNG |
|--------------------------|--|--|
| | 1. Ist das Kabel eingesteckt? | 1. Kabel einstecken. |
| Kein Strom, nichts läuft | 2. Trennschalter im Gebäude wurde | 2. Trennschalter zurücksetzen. |
| | ausgelöst. | |
| | 3. Defekter Schalter. | 3. Service anfordern. |
| | 4. Defektes Stromkabel oder Drahtende. | 4. Service anfordern. |
| Der Vakuummotor läuft | 1. Trennschalter wurde ausgelöst. | 1. Trennschalter zurücksetzen. |
| nicht | 2. Defekter Hauptvakuumschalter. | 2. Service anfordern. |
| | 3. Lose Verdrahtung. | 3. Service anfordern. |
| | 4. Defekter Vakuummotor. | 4. Service anfordern. |
| Der Vakuummotor läuft, | 1. Ablagerungen im Vakuumschutzbeschlag. | 1. Ablagerungen aus |
| hat aber eine schlechte | | Vakuumschutzbeschlag entfernen. |
| Saugleistung | 2. Dichtung der Haube defekt oder nicht | 2. Nach Bedarf ersetzen. |
| | vorhanden. | |
| | 3. Rissiger Vakuumschlauch oder lose | 3. Nach Bedarf reparieren oder ersetzen. |
| | Schlauchmanschette. | |
| | 4. Rückführtank voll / Schwimmerkugel in der | 4. Vakuummotor ausschalten. Rückführtank |
| | oberen Position festgeklemmt. | entleeren und spülen. |
| Wenig oder kein | Hauptpumpe ausgeschaltet. | 1. Einschalten. |
| Wasserstrom | 2. Düsen verstopft oder nicht vorhanden. | 2. Mit einer Essig-/Wasserlösug reinigen |
| (Teppich weist Striemen | | oder ersetzen. |
| auf) | 3. Lösungsfilter verstopft. | 3. Lösungsmitteltank entleeren und |
| | | Lösungsfilter reinigen. |
| | 4. Defektes Solenoid. | 4. Service anfordern. |
| D | 1. Bürste ausgeschaltet. | 1. Bürstenschalter einschalten. |
| Bürste dreht sich nicht | 2. Trennschalter der Bürste wurde ausgelöst. | 2. Sicherheitsschalter zurücksetzen. |
| | 3. Defekter Bürstenriemen. | 3. Nach Bedarf ersetzen. |
| | 4. Defekter Bürstenmotor. | 4. Service anfordern. |

WIRING DIAGRAM / VERDRAHTUNG-SCHEMATISCHE DARSTELLUNG

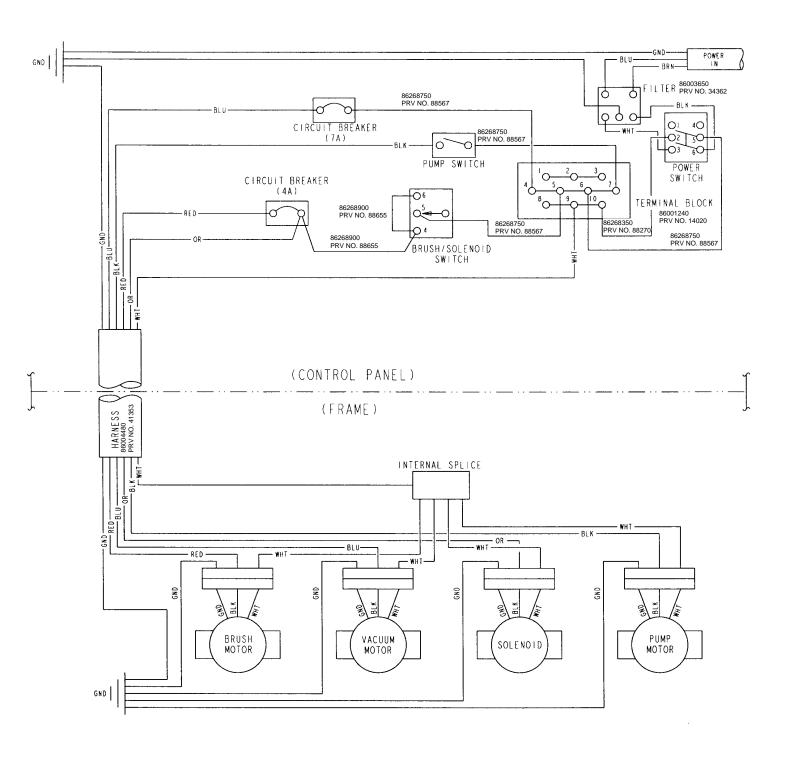

THIS PAGE LEFT BLANK INTENTIONALLY


FRAME ASSEMBLY

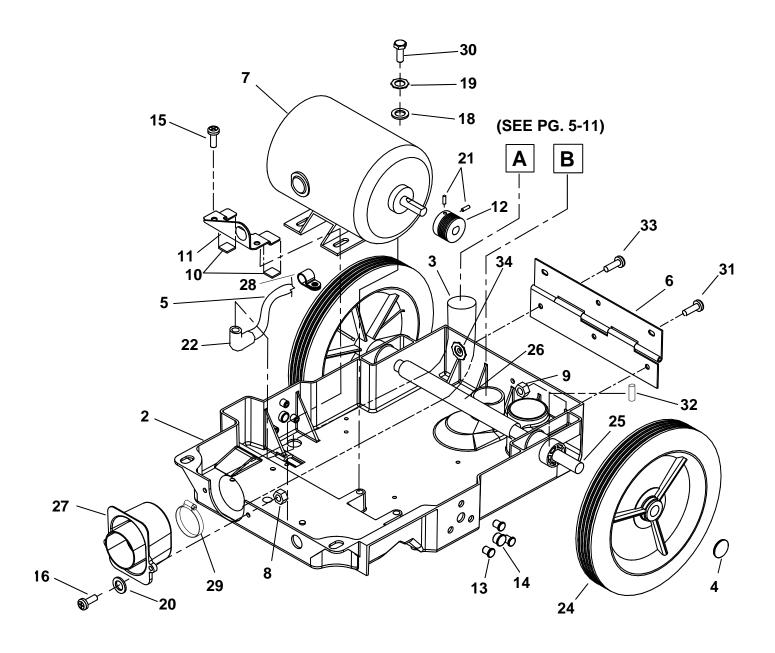


FRAME ASSEMBLY

| REF | PART NO. | PRV NO. | QTY | DESCRIPTION | SERIAL NO. FROM | NOTES: |
|-----|----------|---------|-----|-------------------------------|--------------------|--------|
| 1 | - | OPEN | - | - | | |
| 2 | 86003620 | 34341 | 1 | FRAME, CLP FAMILY | | |
| 3 | 86004340 | 39528 | 1 | HOSE ASM, 1.5 BLK VAC X 15.5 | | |
| 4 | 86001660 | 41236 | 2 | HUBCAP, 5/8" SHAFT | | |
| 5 | 86004480 | 41353 | 1 | HARNESS, MAIN, CDT | | |
| 6 | 86239610 | 41354 | 1 | HINGE, TANK TO FRAME | | |
| 7 | 86005370 | 53641 | 1 | MOTOR ASM, BRUSH CLP FAMILY | | |
| 8 | 86005640 | 57030 | 2 | NUT, 10-32 HEX NYLOCK | | |
| 9 | 86005810 | 57245 | 3 | NUT, 1/4-20 HEX NYLOCK SS | | |
| 10 | 86198530 | 99809 | 2 | FOAM TAPE, 1/8 THK X 3/4 1SDA | | |
| 11 | 86249430 | 62761 | 1 | PLATE, BRUSH MTR CLAMP | | |
| 12 | 86006020 | 64099 | 1 | PULLEY, 1.4 OD, 6GR, MICRO-V | | |
| 13 | 86250130 | 66282 | 6 | PLUG, HOLE, .375" BLK | | |
| 14 | 86250140 | 66288 | 2 | PLUG, 9/16 OD BLK NYLON | | |
| 15 | 86006580 | 70085 | 2 | SCR, 1/4-20 X 1/2 PPHMS SS | | |
| 16 | 86273980 | 70066 | 2 | SCR, 10-32 X 3/4 PPHMS | | |
| 17 | - | OPEN | - | - | | |
| 18 | 86010630 | 87013 | 2 | WASHER, 1/4 ID X 5/8 OD SS | | |
| 19 | 86010660 | 87025 | 2 | WASHER, 1/4 LOCK EXT STAR SS | | |
| 20 | 86010650 | 87018 | 2 | WASHER, #10 X 9/16 OD | | |
| 21 | 86006550 | 70074 | 2 | SET SCR, 10-32 X 1/4 KCP | | |
| 22 | 86256190 | 73197 | 1 | STRAIN RELIEF, 90 DEGREE | | |
| 23 | - | OPEN | - | - | | |
| 24 | 86259960 | 89506 | 2 | WHEEL, 1-15/16 X 10" HOOSIER | | |
| 25 | 86066230 | 03107 | 1 | AXLE, 5/8 X 17.06L | | |
| 26 | 86134490 | 99667 | 10" | HEAT SHRINK, 3/4 ID UL/CSA | | |
| 27 | 86253090 | 73943 | 1 | SEAL, FRAME/TANK | | |
| 28 | 86002370 | 20035 | 1 | CLAMP, 7/16 DIA NYLON UL | | |
| 29 | 86233140 | 20041 | 1 | CLAMP, 2.0" WORM GEAR | | |
| 30 | 86274760 | 70271 | 2 | SCR, ¼-20 X ½ HHCS PLTD | | |
| 31 | 86006530 | 70057 | 2 | SCR, 1/4-20 X 1 PPHMS SS | | |
| 32 | 86272160 | 66052 | 1 | PIN, ROLL I/8" X 1.0"L | | |
| 33 | 86276610 | 70697 | 1 | SCR, 1/4-20 X 1.25 PPHMS SS | | |
| 34 | 86005710 | 57105 | 3 | NUT, 1/4-20 HEX W/ STD WASHER | | |


BRUSH ASSEMBLY

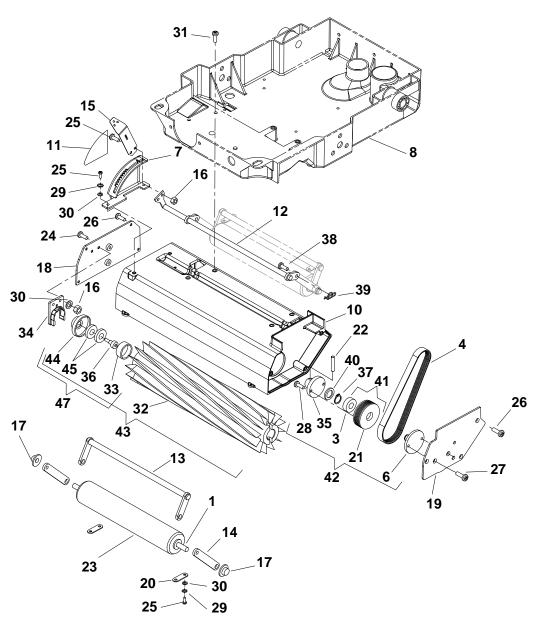

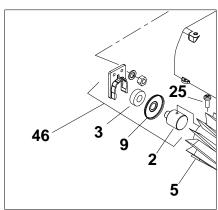


BRUSH ASSEMBLY

| REF | PART NO. | PRV NO. | QTY | DESCRIPTION | SERIAL NO. FROM | NOTES: |
|-----|----------|---------|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
| 1 | 86003730 | 03110 | 1 | AXLE, ROLLER | | |
| 2 | 86227100 | 04084 | 1 | ADAPTER, BRUSH BRG. | | |
| 3 | 86000900 | 09019 | 2 | BEARING, 1.125ODX.500IDX.375 | | |
| 4 | 86001100 | 11045 | 1 | BELT, 180J6 MICRO-V | | |
| 5 | 86001140 | 12514 | 1 | BRUSH, 15L X 3.38OD | | |
| 6 | 86001300 | 140343 | 1 | BRKT, BRUSH PULLEY | | |
| 7 | 86001310 | 140351 | 1 | BRKT, BRUSH HEIGHT | | |
| 8 | 86003620 | 34341 | REF | FRAME, CLP FAMILY | | |
| 9 | 86004060 | 36192 | 2 | GUARD, THREAD | | |
| 10 | 86004470 | 41345 | 1 | HOUSING, BRUSH 15" | | |
| 11 | 86004980 | 50998 | 1 | LABEL, BRUSH HEIGHT | | |
| 12 | 86093080 | 51311 | 1 | LINKAGE, ASM, BRUSH HEIGHT | | |
| 13 | 86005110 | 51312 | 1 | LINKAGE ASM, ROLLER SUPPORT | | |
| 14 | 86005120 | 51314 | 2 | LINK, ROLLER, FRONT | | |
| 15 | 86005130 | 51317 | 1 | LEVER, HEIGHT ADJUSTMENT | | |
| 16 | 86005640 | 57030 | 4 | NUT, 10-32 HEX NYLOCK | | |
| 17 | 86005850 | 57271 | 2 | NUT, 3/8 DIA CAP, TYPE PUSH PLT | | |
| 18 | 86249410 | 62758 | 1 | PLATE, BRUSH HOUSING RH | | |
| 19 | 86249420 | 62759 | 1 | PLATE, BRUSH HOUSING LH | | |
| 20 | 86005930 | 62762 | 2 | PLATE, AXLE RETAINER | | |
| 21 | 86250680 | 64098 | 1 | PULLEY, 2.2 OD, 6GR, MICRO-V | | |
| 22 | 86006220 | 66192 | 1 | PIN, ROLL 1/4 X 1.25L | | |
| 23 | 86006430 | 67411 | 1 | ROLLER, 1.9 DIA X 10.5 LG | | |
| 24 | 86006510 | 70043 | 2 | SCR, 10-32 X 5/8 PFHMS | | |
| 25 | 86006590 | 70088 | 6 | SCR, 10-32 X 1/2 PPHMS SS DL | | |
| 26 | 86006650 | 70177 | 7 | SCR, 10-32 X 1/2 FHMS SS | | |
| 27 | 86006700 | 70232 | 2 | SCR, 10-32 X 3/8 FHMS SS | | |
| 28 | 86275530 | 70497 | 2 | SCR, #10-24 X 1/2 SHCS | | |
| 29 | 86010640 | 87016 | 4 | WASHER, #10 LOCK EXT STAR SS | | |
| 30 | 86010650 | 87018 | 6 | WASHER, #10 X 9/16 OD | | |
| 31 | 86136750 | 70675 | 4 | SCR, 1/4-20 X.5/8 THMS PLTD NP | | |
| 32 | 86230620 | 12524 | 1 | BRUSH, 15 L X 3.35 OD G2 | 1000090563 | |
| 33 | 86251710 | 67467 | 1 | RING, TOLERANCE 7/8 ID X 1/2 W | 1000090563 | |
| 34 | 86003070 | 27805 | 1 | CLIP, BEARING | | |
| 35 | 86003370 | 29157 | 1 | DRIVER, BRUSH | | |
| 36 | 86278130 | 70737 | 1 | SHLDR BOLT, 3/8 OD X 3/8 L SS NP | 1000090563 | |
| 37 | 86272770 | 67094 | 1 | RING, 1/2 EXT. SNAP | | |
| 38 | 86272510 | 66310 | 2 | PIN, CLEVIS 1/4 X 1/2 PLTD | | |
| 39 | 86008650 | 80604 | 2 | COTTER, 1/4" RING | | |
| 40 | 86342240 | - | 1 | SPACER, .81 X 1.06 X .125 | | |
| 41 | 86006030 | 64102 | 1 | PULLEY ASM, BRUSH | | |
| 42 | 86003390 | 29208 | 1 | DRIVER ASM, BRUSH | | |
| 43 | 86001140 | 12514 | 1 | BRUSH ASM, 15 IN | | |
| 44 | 86227150 | 05158 | 1 | ADAPTER, BRUSH BRG. DIE CAST | 1000090563 | |
| 45 | 86228890 | 09137 | 2 | BEARING, R6 3/8 ID | 1000090563 | |
| 46 | 86028010 | 47383 | 1 | BRUSH BEARING ASM. | | |
| 47 | 86004750 | 47416 | REF | KIT, BRNG/ADPTR EXTRCTR | | |

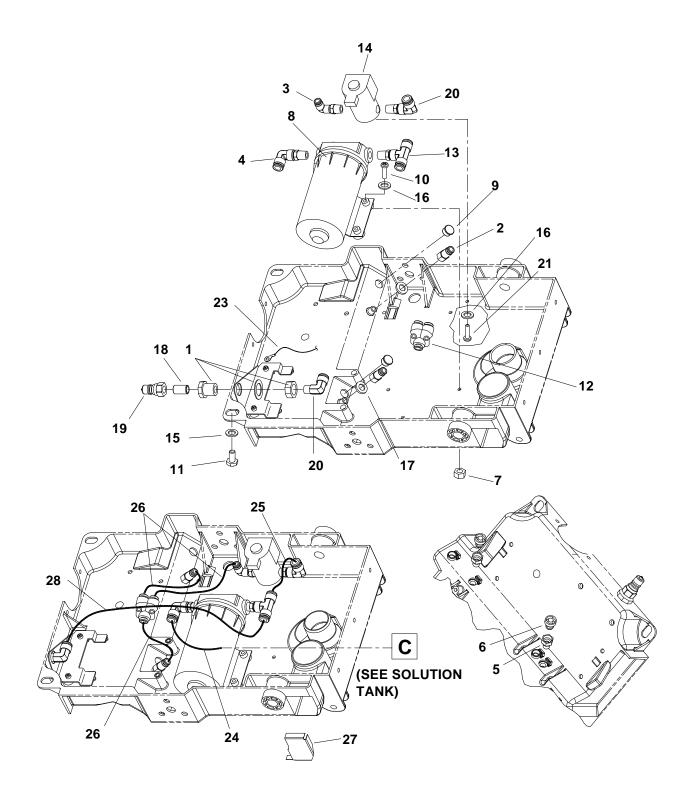

| REF | PART NO. | PRV NO. | QTY | DESCRIPTION | SERIAL NO. FROM | NOTES: |
|-----|----------|---------|-----|-----------------------------------|--------------------|--------|
| 1 | 86002470 | 22072 | 1 | COUPLING, 1/4 ANCHOR W/1" HEX | | |
| 2 | 86002480 | 22090 | 2 | CONNECTOR, 1/8FPT X 1/4 TUBE QC | | |
| 3 | 86003470 | 31072 | 1 | ELBOW, SWIVEL, 1/4MPTX1/4TUBE | | |
| 4 | 86003490 | 31074 | 1 | ELBOW, SWIVEL,3/84MPTX3/8TUBE QC | | |
| 5 | 86004570 | 44067 | 2 | JET BODY, MINI PROMAX BODY | | |
| 6 | 86241680 | 44073 | 2 | JET, MINI PROMAX 9503 | | |
| 7 | 86241680 | 57030 | 2 | NUT, 10-32 HEX NYLOCK | | |
| 8 | 86026400 | 65254 | 1 | PUMP ASM, 230V 100 PSI W/CONN | | |
| 9 | 86250140 | 66288 | 2 | PLUG, 9/16 OD BLK NYLON | | |
| 10 | 86250140 | 70195 | 2 | SCR, 10-32 X 1.25 PPHMS SS | | |
| 11 | 86273750 | 70011 | 2 | SCR, 1/4-20 X 5/8 HHCS SS | | |
| 12 | 86003640 | 34355 | 1 | FITTING,1/4 TUBE,"Y", QC | | |
| 13 | 86008360 | 78419 | 1 | TEE, 3/8 MPT X 3/8 TUBE, QC | | |
| 14 | 86010570 | 84165 | 1 | VALVE ASM, SOLENOID CLP FAMILY | | |
| 15 | 86010810 | 87191 | 2 | WASHER, 1/4"IDX1.0OD. FLAT SS | | |
| 16 | 86010650 | 87018 | 4 | WASHER, #10 X 9/16 OD | | |
| 17 | 86010820 | 87192 | 2 | WASHER, 7/16 X 3/4 X .19RUBBER | | |
| 18 | 86005590 | 56014 | 1 | NIPPLE, 1/4 CLOSE | | |
| 19 | 86005580 | 56012 | 1 | NIPPLE, 1/4 FPT QD | | |
| 20 | 86003500 | 31076 | 2 | ELBOW, 1/4 MPT X 3/8 TUBE, QC | | |
| 21 | 86006590 | 70088 | 2 | SCR, 10-32 X 1/2 PPHMS SS | | |
| 22 | - | OPEN | - | - | | |
| 23 | 86267400 | 880278 | 1 | WIRE, 22" GRN/18 76011 X 76011 | | |
| 24 | 86282340 | 39720 | 1 | HOSE, 3/8 OD X 1/4 ID URTHN X 22" | | |
| 25 | 86279930 | 29277 | 2 | DUCT, 1/2 ID SPLT FLX X 16" | | _ |
| 26 | 86281900 | 39531 | 3 | HOSE, 1/4 ID NYLON X 5" | | |
| 27 | 86253020 | 73963 | 1 | SCREEN, INTAKE | | |
| 28 | 86282350 | 39721 | 2 | HOSE, 3/8 ID NYL11 YLW X 17" | | |


PRIOR TO S/N 1000153482

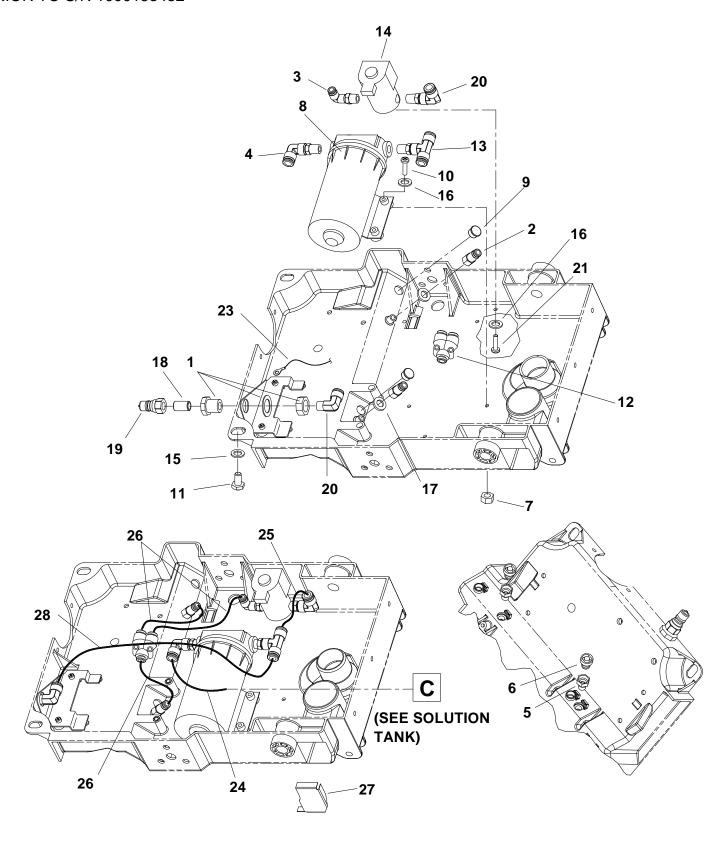

PRIOR TO S/N 1000153482

| REF | PART NO. | PRV NO. | QTY | DESCRIPTION | SERIAL NO. FROM | NOTES: |
|-----|----------|---------|-----|----------------------------------|--------------------|--------|
| 1 | 86002470 | 22072 | 1 | COUPLING, 1/4 ANCHOR W/1" HEX | | |
| 2 | 86002480 | 22090 | 2 | CONNECTOR, 1/8FPT X 1/4 TUBEQC | | |
| 3 | 86003470 | 31072 | 1 | ELBOW, SWIVEL, 1/4MPTX1/4TUBE | | |
| 4 | 86003480 | 31073 | 1 | ELBOW, SWIVEL,1/4MPTX3/8TUBEQC | | |
| 5 | 86004570 | 44067 | 2 | JET BODY, MINI PROMAX BODY | | |
| 6 | 86004580 | 44068 | 2 | JET, MINI PROMAX 9504 | | |
| 7 | 86004580 | 57030 | 2 | NUT, 10-32 HEX NYLOCK | | |
| 8 | 86251080 | 65197 | 1 | PUMP ASM, 230V 73 PSI | | |
| 9 | 86250140 | 66288 | 2 | PLUG, 9/16 OD BLK NYLON | | |
| 10 | 86006830 | 70386 | 2 | SCR, 10-32 X 1.0 PPHMS | | |
| 11 | 86273750 | 70011 | 2 | SCR, 1/4-20 X 5/8 HHCS SS | | |
| 12 | 86003640 | 34355 | 1 | FITTING,1/4 TUBE,"Y", QC | | |
| 13 | 86008370 | 78420 | 1 | TEE, 1/4 MPT X 3/8 TUBE, QC | | |
| 14 | 86010570 | 84165 | 1 | VALVE ASM, SOLENOID CLP FAMILY | | |
| 15 | 86010810 | 87191 | 2 | WASHER, 1/4"IDX1.0OD. FLAT SS | | |
| 16 | 86010650 | 87018 | 4 | WASHER, #10 X 9/16 OD | | |
| 17 | 86010820 | 87192 | 2 | WASHER, 7/16 X 3/4 X .19RUBBER | | |
| 18 | 86005590 | 56014 | 1 | NIPPLE, 1/4 CLOSE | | |
| 19 | 86005580 | 56012 | 1 | NIPPLE, 1/4 FPT QD | | |
| 20 | 86003500 | 31076 | 2 | ELBOW, 1/4 MPT X 3/8 TUBE, QC | | |
| 21 | 86006590 | 70088 | 2 | SCR, 10-32 X 1/2 PPHMS SS | | |
| 22 | - | OPEN | - | - | | |
| 23 | 86267400 | 880278 | 1 | WIRE, 22" GRN/18 76011 X 76011 | | |
| 24 | 86281890 | 39529 | 1 | HOSE, 3/8 URETHANE X 29" | | |
| 25 | 86004350 | 39530 | 1 | HOSE, 3/8 NYLON X 6" | | |
| 26 | 86281900 | 39531 | 3 | HOSE, 1/4 ID NYLON X 5" | | |
| 27 | 86253020 | 73963 | 1 | SCREEN, INTAKE | | |
| 28 | 86004400 | 39591 | 1 | HOSE, 3/8 ID NYLON YLW X 29" | | |
| 29 | 86003490 | 31074 | REF | ELBOW, SWIVEL 1/4 MPT X 1/4 TUBE | | |
| 30 | 86008360 | 78419 | REF | TEE, 3/8 MPT X 3/8 TUBE QC | | |


VACUUM SHOE ASSEMBLY

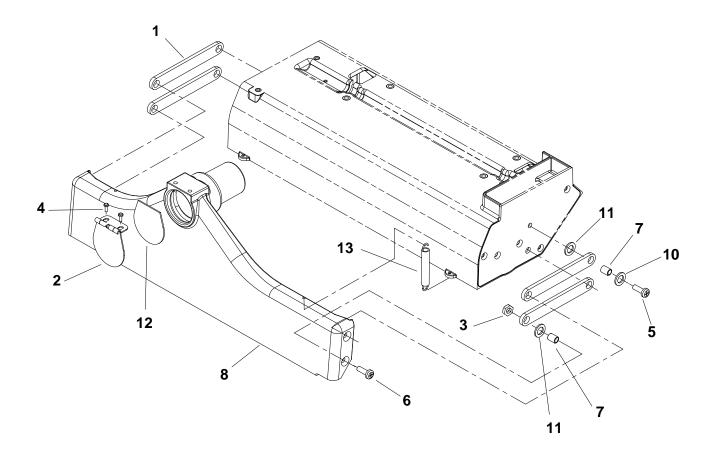

VACUUM SHOE ASSEMBLY

| REF | PART NO. | PRV NO. | QTY | DESCRIPTION | SERIAL NO. FROM | NOTES: |
|-----|----------|---------|-----|--------------------------------|--------------------|--------|
| 1 | 86227350 | 05016 | 4 | ARM, VAC SHOE PARALLEL | | |
| 2 | 86234760 | 27674 | 1 | COVER, ACCESSORY PORT | | |
| 3 | 86005810 | 57245 | 4 | NUT, 1/4-20 HEX NYLOCK SS | | |
| 4 | 86006790 | 70351 | 2 | SCR, 10-32 X 3/8 HHTR W/STAR | | |
| 5 | 86006790 | 70360 | 4 | SCR, 1/4-20 X.75 PPHMS PHIL | | |
| 6 | 86006840 | 70390 | 4 | SCR, 1/4-20 X 1 FHCS PLTD | | |
| 7 | 86008130 | 73958 | 8 | SPACER, 3/8ODX.058WX.2814,CRS | | |
| 8 | 86010620 | 85039 | 1 | VAC SHOE, 15" | | |
| 9 | - | OPEN | - | - | | |
| 10 | 86010630 | 87013 | 4 | WASHER, 1/4 ID X 5/8 OD SS | | |
| 11 | 86010700 | 87074 | 8 | WASHER, WAVE 3/8ID X3/4D X.125 | | |
| 12 | 86003780 | 35171 | 1 | GASKET, ACCESSORY PORT | | |
| 13 | 86008120 | 73955 | 2 | SPRING, EXT .38D X2.75L X.055W | | |


CONTROL PANEL ASSEMBLY

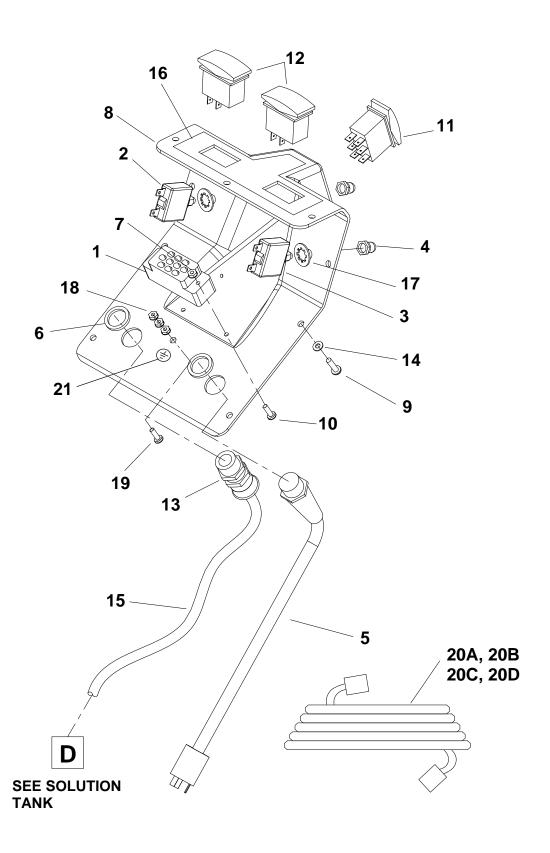

CONTROL PANEL ASSEMBLY

| REF | PART NO. | PRV NO. | QTY | DESCRIPTION | SERIAL NO. FROM | NOTES: |
|-----|----------|---------|-----|--------------------------------|--------------------|--------|
| 1 | 86001240 | 14020 | 1 | TERMINAL BLOCK, 115V (3-4-3) | | |
| 2 | 86230110 | 14312 | 1 | BREAKER, 7 AMP | | |
| 3 | 86002020 | 14949 | 1 | BREAKER, 4 AMP | | |
| 4 | 86002010 | 14942 | 2 | BOOT, 3/8 CIRCUIT BREAKER | | |
| 5 | 86261000 | 23671 | 1 | CORD ASM | | |
| 6 | 86005670 | 57040 | 2 | NUT, 1/2 NPT CONDUIT | | |
| 7 | 86005760 | 57116 | 2 | NUT, 6-32 W/STAR WASHER PLTD | | |
| 8 | 86064400 | 61348 | 1 | PANEL, CADET CONTROL | | |
| 9 | 86006950 | 70532 | 9 | SCR, 10-32 X 1/2 PPHMS BLK NP | 1000032157 | |
| 10 | 86006710 | 70235 | 2 | SCR, 6-32 X 1.0 PH BLK NYLON | | |
| 11 | 86007120 | 72126 | 1 | SWITCH, DPDT 3-POSITION ROCKER | | |
| 12 | 86007140 | 72130 | 2 | SWITCH, SPST 2-POSITION ROCKER | | |
| 13 | 86256240 | 73505 | 1 | STRAIN RELIEF, 1/2 NPT TRUMPET | | |
| 14 | 86010800 | 87189 | 9 | WASHER, .2IDX.500 BLK SS | | |
| 15 | 86004480 | 41353 | REF | HARNESS, MAIN, CDTI | | |
| 16 | 86242270 | 500019 | 1 | LABEL, CONTROL PANEL, CDT | | |
| 17 | 86010750 | 87100 | 2 | WASHER, 3/8 ID INT.LOCK THIN | | |
| 18 | 86005700 | 57104 | 3 | NUT, 10-32 W/STAR WASHER PLTD | | |
| 19 | 86006830 | 70386 | 1 | SCR, 10-32 X 1.0 PPHMS | | |
| 20A | 86002610 | 23683 | 1 | CORD ASM, 230V BRITIAN | | |
| 20B | 86002600 | 23682 | 1 | CORD ASM, 230V EURO | | |
| 20C | 86031550 | 23681 | 1 | CORD ASM, 230V SWISS | | |
| 20D | 86260960 | 23521 | 1 | CORD ASM, 230V, AUST | | |
| 21 | 86245040 | 50279 | 1 | LABEL, GROUND SYMBOL | | |


SOLUTION TANK ASSEMBLY

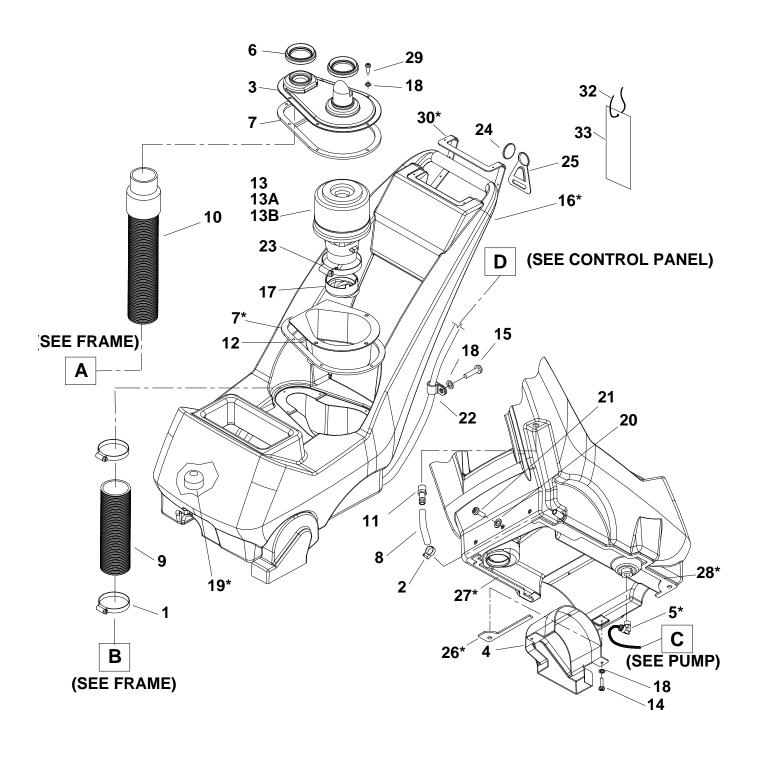

SOLUTION TANK ASSEMBLY

| REF | PART NO. | PRV NO. | QTY | DESCRIPTION | SERIAL NO. FROM | NOTES: |
|-----|----------|---------|-----|------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 1 | 86233140 | 20041 | 3 | CLAMP, 2.0" WORM GEAR | | |
| 2 | 86233150 | 20042 | 1 | CLAMP, 3/8 HOSE (D-SLOT) | | |
| 3 | 86003080 | 27809 | 1 | COVER, VAC MOTOR | | |
| 4 | 86003090 | 27810 | 1 | COVER, BELT | | |
| 5 | 86235500 | 31081 | 1 | ELBOW, 3/8 MPT X 3/8 TUBE, PLASTIC | | |
| 6 | 86003790 | 35175 | 2 | GASKET, TANK TO VAC COVER | | |
| 7 | 86003920 | 35231 | 2 | GASKET, VAC COVER (CLP FAMILY) | | |
| 8 | 86281880 | 39526 | 1 | HOSE,1/2 CLEAR X 12 | | |
| 9 | 86240090 | 39527 | 1 | HOSE, 1.5 BLK VAC X 3.0 | | |
| 10 | 86004340 | 39528 | REF | HOSE ASM, 1.5 BLK VAC X 15.5 | | |
| 11 | 86001590 | 40049 | 1 | HOSEBARB, 3/8MPT X 1/2 NYLON | | |
| 12 | 86240980 | 41348 | 1 | HOUSING, VAC MOTOR | | |
| 13 | 86005420 | 53791 | 1 | VAC MOTOR ASM, CLP FAMILY | | |
| 13A | 86230760 | 140216 | - | BRUSH SET, 230V VAC AMETEK | | SERVICE ONLY |
| 13B | 86135330 | 140688 | - | BRUSH SET, 230V VAC MTR WINDSOR | * | SERVICE ONLY |
| 14 | 86006600 | 70114 | 2 | SCR, #10 X 3/4 PPHST TYPE B | | |
| 15 | 86006590 | 70088 | 2 | SCR, 10-32 X 1/2 PPHMS SS | | |
| 16 | 86032240 | 75257 | 1 | TANK, CDT SOLUTION | | |
| 17 | 86259060 | 85037 | 1 | VENT, COOLING AIR SMALL | | |
| 18 | 86010650 | 87018 | 10 | WASHER, #10 X 9/16 OD | | |
| 19 | 86007970 | 73864 | 1 | STRAINER, 3/8 IN. NPT 60 MESH | | |
| 20 | 86010630 | 87013 | 3 | WASHER, 1/4 ID X 5/8 OD SS | | |
| 21 | 86006580 | 70085 | 3 | SCR, 1/4-20 X 1/2 PPHMS SS DL | | |
| 22 | 86002370 | 20035 | 2 | CLAMP, 7/16 DIA NYLON UL | | |
| 23 | 86233260 | 20092 | 1 | CLAMP, 3.5" WORM GEAR | | |
| 24 | 86272840 | 67147 | 1 | RING, 2" DIA SPLIT | | |
| 25 | 86256170 | 73169 | 1 | STRAIN RELIEF, CORD HOOK | | |
| 26 | 86003950 | 35236 | 1 | GASKET, TANK, L-F | | |
| 27 | 86003960 | 35237 | 1 | GASKET, TANK, L-R | | |
| 28 | 86003970 | 35238 | 1 | GASKET, TANK, RH | | |
| 29 | 86275690 | 70525 | 6 | SCR, #10 X 1.0 PPHST TYPE B | | |
| 30 | 86003940 | 35235 | 1 | GASKET, CDT PANEL | | |
| 31 | 86026660 | 75276 | 1 | TANK ASM, SOLUTION CDT7 | | * ITEMS |
| 32 | 86002870 | 27417 | 1 | CORD, 99807 1/8 X 12" | | |
| 33 | 86232280 | 500012 | 1 | CARD, INSTRUCTION CDT7 | | |

RECOVERY TANK ASSEMBLY

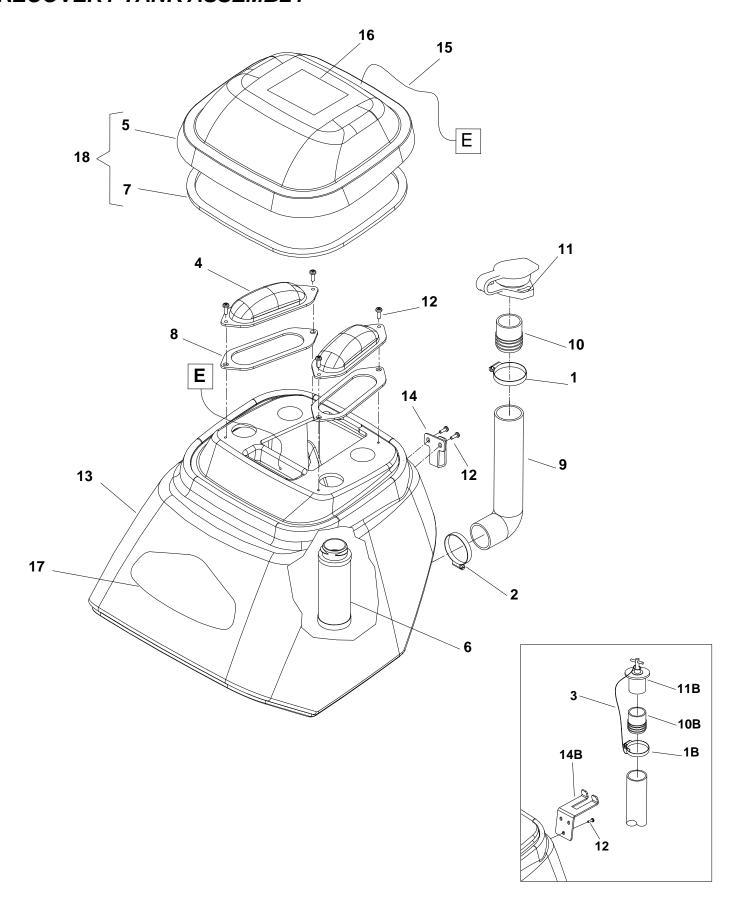

RECOVERY TANK ASSEMBLY

| REF | PART NO. | PRV NO. | QTY | DESCRIPTION | SERIAL NO. FROM | NOTES: |
|-----|----------|---------|-----|------------------------------|--------------------|--------|
| 1A | 86002400 | 20064 | 1 | CLAMP, 2.0" WORM GEAR X .312 | 1000083948 | |
| 1B | 86002350 | 20002 | 1 | CLAMP, 2.0" NYLON RATCHET | | |
| 2 | 86233140 | 20041 | 1 | CLAMP, 2.0" WORM GEAR | | |
| 3 | 86002930 | 27670 | 1 | CORD, DRAIN HOSE | | |
| 4 | 86008400 | 78499 | 2 | COVER, REC. TANK | | |
| 5 | 86235280 | 28060 | 1 | DOME, CLP FAMILY | | |
| 6 | 86003630 | 34351 | 1 | FLOAT SHUT-OFF | | |
| 7 | 86003910 | 35230 | 1 | GASKET, DOME | | |
| 8 | 86003930 | 35232 | 2 | GASKET, PORT COVER | | |
| 9 | 86004200 | 39353 | 1 | HOSE, 1.5 X 12.0 DRAIN | | |
| 10A | 86004510 | 41391 | 1 | HOSE, INSERT | 1000083948 | |
| 10B | 86004450 | 40019 | 1 | HOSEBARB, 1.5 DOUBLE MCHD | | |
| 11A | 86004500 | 41390 | 1 | HOSE, CAP | 1000083948 | |
| 11B | 86006240 | 66227 | 1 | PLUG, DRAIN HOSE | | |
| 12 | 86006600 | 70114 | 6 | SCR, #10 X 3/4 PPHST TYPE B | | |
| 13 | 86032250 | 75258 | 1 | TANK, CDT RECOVERY | | |
| 14A | 86001370 | 140408 | 1 | BRKT, HOSE HOOK | 1000083948 | |
| 14B | 86001190 | 140133 | 1 | BRKT, RECOVERY HOSE MTG | | |
| 15 | 86002870 | 27417 | 1 | CORD, 99807 1/8 X 12" | | |
| 16 | 86242230 | 500009 | 1 | LABEL, WARNING | | |
| 17 | 86245940 | 50995 | 1 | LABEL, CADET MAIN | | |
| 18 | 86003330 | 28061 | 1 | DOME ASM, CLP FAM | | |

SUGGESTED SPARE PARTS

| PART NO. | PRV NO. | DESCRIPTION | SERIAL NO. FROM | NOTES: |
|----------|---------|---------------------------------|--------------------|--------|
| 86001140 | 12514 | BRUSH, 15L X 3.38OD | | |
| 86001100 | 11045 | BELT, 180J6 MICRO-V | | |
| 86000900 | 09019 | BEARING, 1.125ODX.500IDX.375 | | |
| 86004570 | 44067 | JET BODY, MINI PROMAX BODY | | |
| 86241680 | 44073 | JET, MINI PROMAX 9503 | | |
| 86026400 | 65254 | PUMP ASM, 230V 100PSI W/CONN | | |
| 86010570 | 84165 | VALVE ASM, SOLENOID CLP FAMILY | | |
| 86003780 | 35171 | GASKET, ACCESSORY PORT | | |
| 86230110 | 14312 | BREAKER, 250VAC 50 VDC | | |
| 86002020 | 14949 | BREAKER, VDE CIRCUIT | | |
| 86007140 | 72130 | SWITCH, SPST 2-POSITION ROCKER | | |
| 86007120 | 72126 | SWITCH, DPDT 3-POSITION ROCKER | | |
| 86005420 | 53791 | VAC MOTOR ASM, CLP FAMILY | | |
| 86007970 | 73864 | STRAINER, 3/8 IN. NPT 60 MESH | | |
| 86230760 | 140216 | BRUSH SET, 230V VAC AMETEK | | |
| 86135330 | 140688 | BRUSH SET, 230V VAC MTR WINDSOR | * | |
| 86003630 | 34351 | FLOAT, SHUT-OFF | | |
| 86003330 | 28061 | DOME ASM, CLP FAM | | |
| 86006240 | 66227 | PLUG, DRAIN HOSE | | |



Manufacturers of Innovative Building Maintenance Equipment

Windsor Industries, Inc. 1351 West Stanford Avenue Englewood, CO.80110 USA

Phone: 303.762.1800 FAX: 303.762.0817 http://www.windsorind.com

EC Declaration of Conformity

We herewith declare,

Windsor Industries, Inc. 1351 W. Stanford Ave.

Englewood, CO 80110-5545 USA

that the following product complies with the appropriate essential health and safety requirements of the relevant EC Directives listed below, based on the relevant sections of the applicable EC standards and other normative documents.

Product:

Cadet 7I

Product Identification:

Rated 230v 7A

50Hz

Trademark:

WINDSOR*

Model/Type Ref.:

CDT7I CDT7IHB

Product Description:

This product is a portable, electrical motor-operated, spray extraction appliance. It employs water-based cleaning agents for cleaning fabrics, upholstery, carpets, floor

coverings, or hard surfaces. It is intended for commercial use.

Applicable EC Directives:

EC Machinery Directive

(89/392/EEC & 91/368/EEC & 93/44/EEC & 93/68/EEC)

EC Low Voltage Directive (73/23/EEC & 93/68/EEC)

EC Directive of Electromagnetic Compatibility

(89/336/EEC & 93/68/EEC)

Applicable Harmonized Standards:

EN 60335-1: 1991

EN 60335-2-68: 1997 EN 55014-1: 1997

EN 55014-2: 1997

Authorized Signature

7-12-02

Title of Signature: Vice President, Windsor Industries, Inc.